

PISTOLA DUCHA HIGIÊNICA

Residencial / Acessórios / Casa & Decoração

1. INFORMAÇÕES GERAIS



Função

Regular ou interromper o fluxo de água proveniente da rede hidráulica.

2. BENEFÍCIOS


- Não oxida;
- Superfície interna lisa, evitando o acúmulo de sujeira;
- Resiste a desgaste e impactos originados pelo uso constante;
- Leve e de agradável manuseio. Não apresenta ruídos ou vibrações, mesmo com o passar dos anos;
- Formas diferenciadas e inovadoras.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Feche o registro geral do banheiro;
- Limpe a conexão onde o registro de pressão externo será instalado;
- Passe a fita veda-rosca Víqua (vendida separadamente);
- Instale o registro de pressão externo na parede aplicando apenas o torque necessário;
- Na saída do registro de pressão externo, instale o flexível da ducha (certifique-se que a vedação esteja na posição correta);
- Na outra extremidade do flexível, instale a ducha manual rosqueando-a (certifique-se que a vedação esteja na posição correta);
- Fixe o suporte da ducha manual a uma altura adequada ao uso;
- Abra o registro geral do banheiro.

MODO DE USAR

Para liberar o jato de água mantenha pressionado o gatilho (1), e para manter o jato de água contínuo levante o gatilho (2).

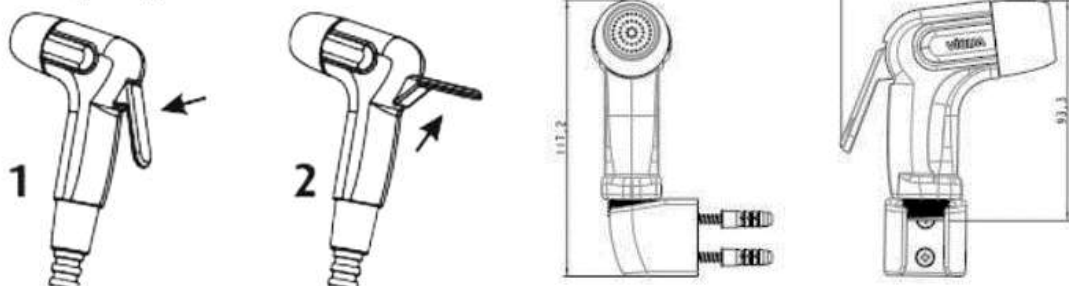

PISTOLA DUCHA HIGIÊNICA


Residencial / Acessórios / Casa & Decoração

4. IMPORTANTE

- Após o uso da ducha manual, fechar o registro de pressão externo, evitando possíveis danos no flexível ou vazamento;
- Para conservação e limpeza utilize apenas água e sabão neutro.

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Latão, borracha nitrílica, ABS, PP, ligas de cobre, níquel e cromo
Norma de referência	NBR 14877
Código	1160012 – Pistola para ducha higiênica branco
Temperatura máxima de trabalho	45°C
Pressão máxima de trabalho	40 m.c.a (4,0 kgf/cm ²)

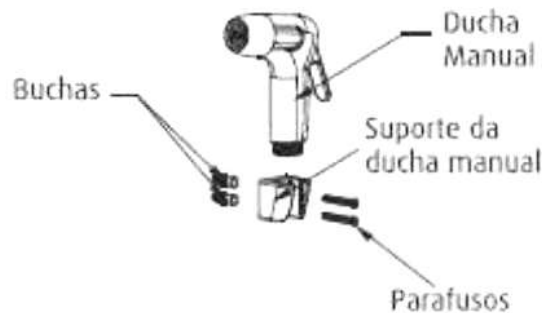

6. EMBALAGEM

Quantidade de peças mínima	1 peça
Tipo	Pacote

7. TERMO DE GARANTIA

A Viqua assegura aos seus clientes uma garantia de 01 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Viqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.